

BD-HDW32/BD-HDW35/BD-HDW40

ご愛用のお客様へ


アップデートサービスのご連絡

- アップデートサービスにより、取扱説明書に記載されていないBD(ブルーレイディスク)への直接録画機能が追加されます。そのため、取扱説明書に記載されています内容と一部操作が異なります。
(DVDへの直接録画は行えません。)
- この説明書は、BD(ブルーレイディスク)への直接録画機能に関します内容を紹介しておりますので取扱説明書とともに、いつでも見ることができる所に保存してください。

BD(ブルーレイディスク)への直接録画機能について

1. 放送を直接 BD へ録画したいとき

- ・録画用 BD を本体に入れ、「BD/DVD」モードに切り換えて録画操作をします。



・「BD/DVD」モードに切り換えて「録画」ボタンを押すと、録画先を選択する画面が表示されます。
「BD」を選んで「決定」すると録画が始まります。

重要


- ・ディスクが入っていないとき、BD-RE/-R 以外のディスクが入っているとき、予約情報が書き込まれた BD が入っているときは、BD への直接録画ができないため「HDD (ハードディスク)」に録画されます。
- ・録画できる放送は、本機の内蔵チューナーで受信できる放送（地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル、地上アナログ）放送のみです。本機の外部入力に接続した機器の映像は、直接 BD に録画することはできません。
- ・テレビで録画操作（ファミリンクでのワンタッチ録画）を行った場合は、「HDD (ハードディスク)」に録画されます。BD への直接録画はできません。

2. 放送を直接 BD へ予約録画したいとき

- ・録画用 BD を本体に入れ、予約録画操作をします。

●デジタル放送を番 BD へ予約したいとき


- ・番組表で予約したい番組を選び「決定」します。



・録画先を選択する画面が表示されます。
「BD」を選んで決定すると BD への予約録画となります。

●地上アナログ放送を BD へ予約したいとき

- ・「スタートメニュー」-「予約」で「地上アナログ放送予約」を選び「録画先」を「BD」に設定します。

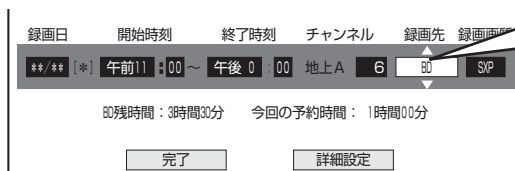

・録画先は「HDD」⇔「BD」と切り換わります。
「BD」を選んで決定すると BD への予約録画となります。
・「日時指定予約」を選び、チャンネルを「デジタル放送」に設定すると、録画先は「HDD」⇔「BD」⇔「裏録」と切り換わります。

裏面もご覧ください

- ・取扱説明書「お気に入りの番組専用ディスクを作る（予約書き込み機能）→ 84 ページ」では、「一度 HDD（ハードディスク）に予約録画した後、BD へ自動でダビングされます。」と説明しておりますが、BD への直接録画となります。
- ・予約情報の書き込み操作は取扱説明書をご覧ください。



- お知らせ**

- ・ BD へ録画中の番組は追いかけて再生できません。
 - ・ BD へデジタル放送を SXP 以下の録画画質で録画中は、ハードディスク内の別の番組は再生できません。
 - ・ BD へ録画中に BD 内に録画されている番組（タイトル）は再生できません。
 - ・ BD へ録画中はダビングできません。
 - ・ BD と裏録をのぞく HDD の同時録画は行えません。
 - ・ BD を録画先とした予約がある場合、録画可能な BD が入っていない状態で本機の電源を切ろうとすると、注意をうながすメッセージが表示されます。そのまま電源を切るときは「する」を選んで「決定」します。電源を切らず録画可能な BD を入れるときは「しない」を選んで「決定」します。
- ※「エコモード」スイッチを「入」にしたときは、メッセージのみが表示され、「エコモード」になります。